


TV & DÉCODEUR SATELLITE

Le système est composé du téléviseur et du décodeur externe, chacun ayant sa propre télécommande.

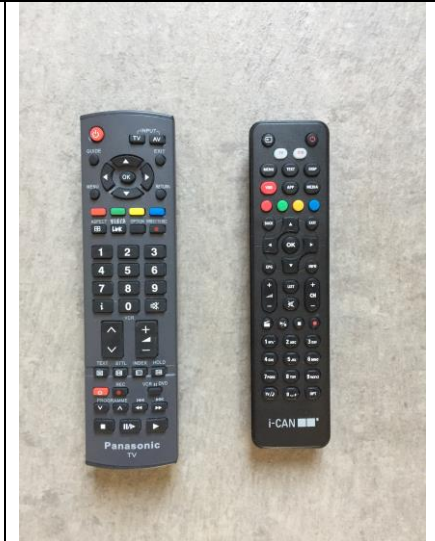

Le voyant rouge situé sur le côté gauche du téléviseur indique qu'il est éteint.

Pour le mettre en marche, appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande du téléviseur.

Le voyant lumineux du téléviseur devient vert.



Le voyant rouge du décodeur indique qu'il est éteint.

Pour l'allumer, appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande du boîtier décodeur.

Le voyant lumineux du décodeur devient bleu clair.



L'image du décodeur devrait s'afficher en quelques secondes.

Si l'écran reste sombre, vérifiez que l'entrée du téléviseur est correctement réglée: appuyez sur le bouton AV en haut à droite de sa télécommande pour sélectionner l'entrée HDMI1.



A ce moment, la télécommande du téléviseur peut être mise de côté.

Utilisez la télécommande du boîtier décodeur pour changer de chaîne et régler le volume.

Lorsque vous ne regardez plus la télévision,
éteignez à la fois le téléviseur et le boîtier décodeur
en appuyant sur le bouton d'alimentation des deux télécommandes.

Le voyant rouge doit réapparaître sur les deux appareils.